

Reverse osmosis water purifier

Instructions for Use





目 錠 content

00 目录

04 電控說明

01 產品介紹


05 保修說明

02 工作原理

06 故障檢測


03 安裝步驟

07 注意事項

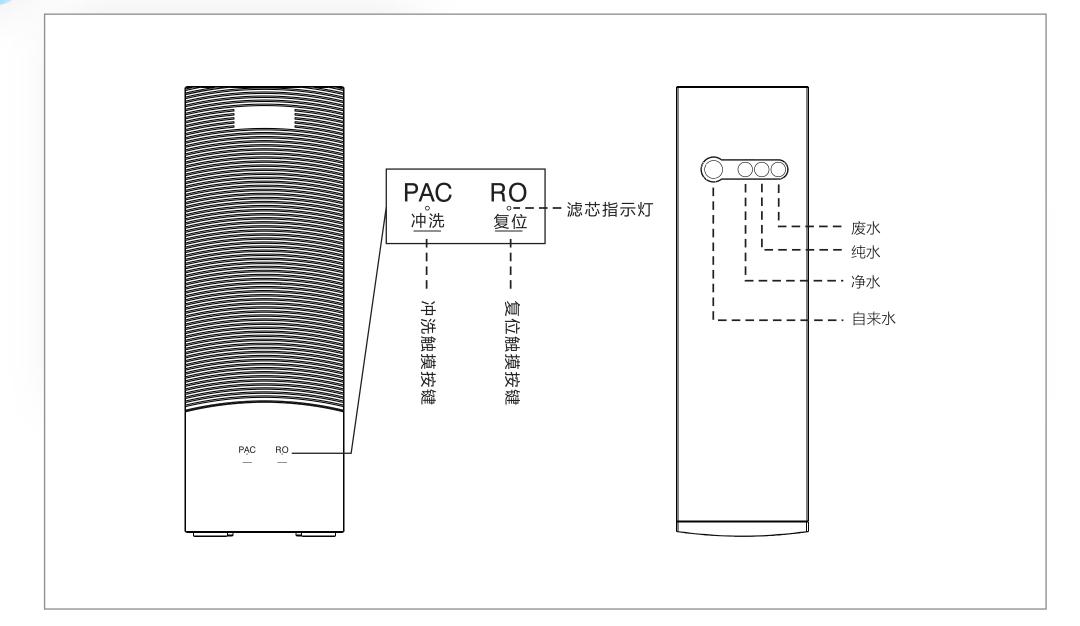

工作原理

本參數信息		
產品名稱	反滲透凈水機	
產品型號	T800	
產品尺寸	402x118x333mm	
額定電壓	24V	
額定功率	96W	
適用水溫	5-38°C	
進水壓力	0.1-0.4MPa	
工作壓力	0.4-0.8MPa	
凈水流量	1.56L/min	
適用水質	市政自來水	

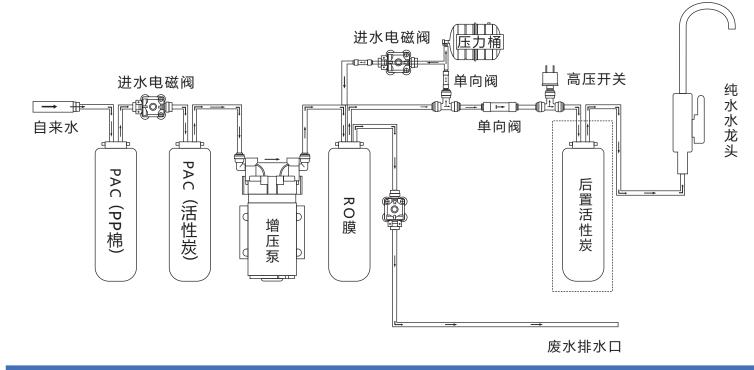


リナ ケケ /士	00
裝箱清	Ħ
4人1日1日	_

主機	1台	說明書	1本
水龍頭	1套	2分PE管	1巻
開關電源	1個	3分PE管	1卷
2分快接		1个	
紮帶	若干	卡銷	若干



安裝步驟

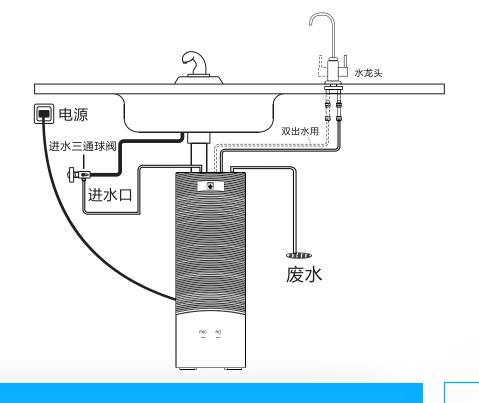

安裝步驟

- A. 將產品從包裝箱取出後擺放在廚下位置,並將凈水龍頭固定好。
- B. 取出進水三通球閥,安裝在自來水管上。
- C. 按照機器進/出水口標識, 連接好機及管路, 打開水源。
- D. 連接好電源通電。
- E. 整機自動進入沖洗狀態, 首次沖洗時可能會有黑水流出, 屬正常現象。
- F. 連續製水15分鐘以後方可使用。
- G. 濃縮水可直接排到下水道、水槽或用桶裝。

溫馨提示

- 購買本產品後請由當地經銷服務網點專業人員安裝!專業安裝人員在安裝時會對濾芯進行沖洗。
- 如自行安裝機器,造成質量問題或事故,本公司不承擔任何責任。
- 3. 安裝完畢後,接通電源等機運行15分鐘後可正常使用。
- 4. 超過一周不使用凈水機,請關閉水源、電源,再次使用時開啟水源,電源,放水3-5分鐘後再使用。
- 5. 安裝效果圖見本頁上圖示例。



手動沖洗

a.短按"沖洗鍵",沖洗60秒後自動停止

b.60秒沖洗過程中,再次短按此鍵,停止沖洗

c.在自動沖洗過程中短按此鍵,則轉爲手動沖洗

RO ② 复位 濾芯復位:

a.上電10秒後,長按"復位鍵"進入濾芯復位模式,所有濾芯燈閃爍

b.濾芯燈閃爍期間,短按此鍵循環選擇PAC、RO濾芯,選中後對應濾芯燈閃爍;

c.選中對應濾芯後,長按此鍵復位被選中濾芯,長鳴一聲提示覆位成功,

自動跳到下一個濾芯,5秒無操作則退出復位模式。

一鍵復位:當有任意濾芯到期時,卡長按復位鍵2秒,所有到期的濾芯復位。

指示燈說明:


上電顯示:上電,所有指示燈亮1秒後進入工作狀態。沖洗/制水/洗膜顯示:沖洗時,濾芯燈同步快閃;

制水時: 濾芯燈同步閃爍, 洗膜時: 僅RO白燈快閃。

水滿顯示:水滿待機時,濾芯燈同步呼吸顯示。

濾芯顯示:正常狀態下,相應濾芯燈顯示白燈濾芯到期時,相應濾芯燈顯示紅燈;復位後恢復白燈。

連續制水時間過久(2小時)鳴叫10聲,每間隔1小時重複鳴叫,PAC燈紅保護顯示:燈快閃,重新上電即可; 編水狀態時,RO燈紅燈快閃。

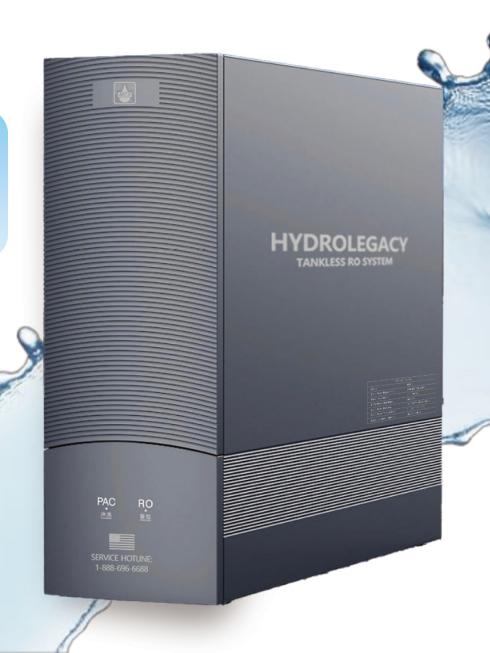



保修條例

- 保修期: 自購買之日起, 凈水機整機保修一年(濾芯、損耗品除外);
- 切勿自行安裝拆卸機器,否則您將會失去保修權利,因此而造成的 質量問題或事故,本公司不承擔任何責任;
- 免費維修之外的產品維修,有可能收取相應的材料費及服務費。

非保修條例

- · 未經公司授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進液、事故、 改動、拆動或撕毀、塗改標貼和機器序號。
- 未按產品使用說明書的要求使用、維護、保管而造成的損壞。
- 商品的外包裝、附件不完整,發票缺失或塗改。
- 因不可抗力造成的損壞。
- 超出保修期限的。

故障檢測

漏水

- 可能PE水管或接頭未插入位,插入到位即可。
- 可能水壓過大,安裝減壓裝置,調進水壓力即可。
- 可能管路老化,更換即可。
- 可能濾芯0型圈老化,更換即可。

净水流量少或不出水

- 可能進水球閥未打開,打開即可。
- 可能自來水停水,等待自來水供水即可。
- 可能管路或濾芯堵塞,理順管路或更換管路,更換濾芯即可。
- 可能水龍頭故障,更換或維修即可。
- 可能自來水進水水溫是否太低,等待水溫回升。

機器不運行

- 可能電源故障,檢查電源及電源插頭。
- 可能電源適配器失靈,更換電源適配器即可。

瀘芯壽命燈閃爍,機器不工作

• 可能機器濾芯壽命到期,更換新濾芯即可。

水有異味

- 可能長時間停用機器,將水龍頭開放水5分鐘,若無改善,更換濾芯即可。
- 可能濾芯過期失效,更換新濾芯即可。

註意事項

日常維護

- 净水機出現故障時,請立即切斷電源、水源。
- 爭水機需由專業人員安裝、維修,請勿自行拆卸產品上的 零部件。

日常維護

- 本機用以處理市政自來水,請勿用作其他用。
- 為保證出水水質, 請在水壓為0.1-0.4Mpa的市政自來水下 使用凈水器, 高於此水壓時, 請在機器進水端安裝減壓閥。

防凍

·請勿將淨水器儲藏或暴露在0度或以下的環境中。

其他注意事項

- 使用淨水機製水時,水質較差、自來水溫度和水壓較低,製水流量將有 所減少。
- 請勿用水對產品外部及內部進行沖洗,用水清洗內都可造成內部積水, 並產生異味和滋生細菌。
- 請勿過度擰動、彎曲或扭轉交電源線,否則線芯可能暴露在外或折斷。
- 請勿使用不適當的交流電插座。
- 進行維護作業或移動淨水機之前,請從交流電源插座上斷開與交流電源 線的連接。





MCS San Gabriel Store: (626) 288-4833

MCS Rowland Heights Store: (626) 935-8818

